

世界初
レンタル仕様

ANY-X


米国の呼吸用エア供給基準『OSHA』適合品 エアラインマスク用コンプレッサー

清浄な空気を送気する「オイルフリースクロール式コンプレッサー」にドライヤーを装備し、米国で実績を積む呼吸器専用の高性能エアフィルタ、『OSHA適合品フィルタ装置』を一体化にしたフルパッケージ商品です。

エンジンorモーターコンプレッサーを使用している国内の現状使用例

『直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。』

日本の各コンプレッサーメーカーは、上記の条項をカタログなどに必ず明記しております。しかし、実状はそれを無視した勝手な判断でいくつかのフィルタを組み合わせで使用しています。

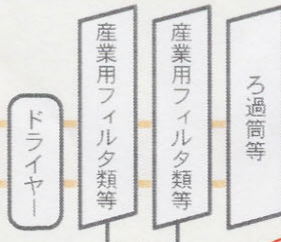

交換サイクル不明？


問題

呼吸用使用不可の機械には、産業用フィルタをいくら装着しても呼吸器用とは言えません！！

最優先されるべき作業者の健康と安全が守られていない。経年の健康被害は？

安全の向上、機器の一体化の新提案

エアラインマスク用コンプレッサー

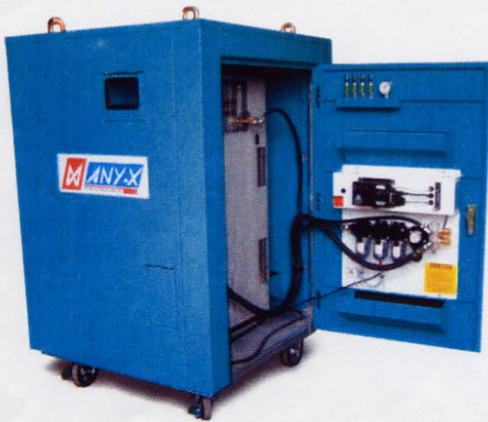

殿 / SLP-37CD-S8



姫 / SLP-37CD-S8 II

■ マスクと電源さえあれば直ぐに使えるフルパッケージ・防滴仕様。

■ 万が一の一酸化炭素吸引に備え、一酸化炭素警報モニターを装着。

■ 空気使用量を1名当たり100ℓとすれば3~4名でご使用になれます。

■ モーターの出力は200V・3.7kW、50Hz・60Hz共用。

■ 全てのフィルタには交換時期を表示するセンサーモニターの装着。

■ マスク内の湿気曇り防止のドライヤーも標準装備。

■ 3連式のフィルタ装置

第1ステージ/フィルタ1

粒子とバルク液のカット
(バルク粒子と液体を5μ当り95%カット)

第2ステージ/フィルタ2

オイル炭・超微粒子のカット
(オイルと粒子を0.01μ当り99.99%カット)

第3ステージ/フィルタ3

有機蒸気・香匂・味のカット
(オイル物質残留は0.003ppwt以下)

◎専用ホースは10m単位でレンタル品をご用意いたします。
◎圧力ゲージ付4人用分岐具金具もレンタルでご用意いたします。



安全性の向上


- 清浄な空気を送気
- 信頼性の高い基準適合品の専用機

エアラインマスクについては、「JIS T8153 送気マスク」に準拠するものをご使用下さい。使用要領及び形態は何ら変更すること無くご使用出来ます。


殿

SLP-37CD-S8

防滴仕様

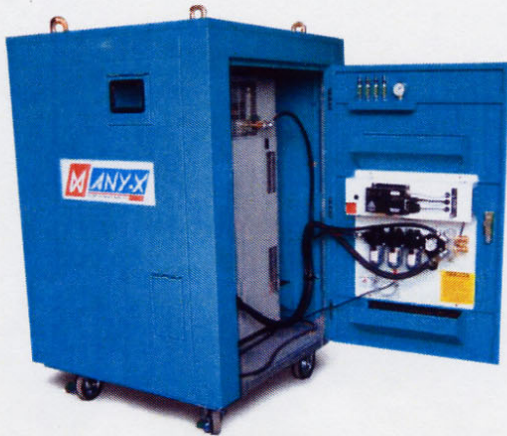

【外形図】

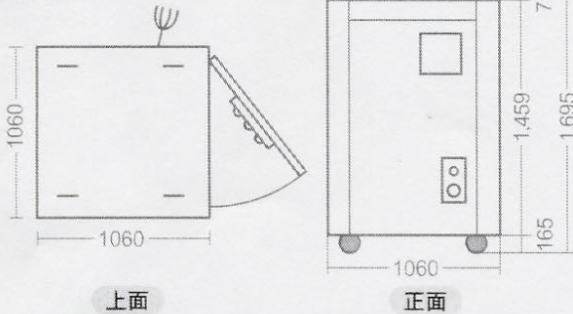

上面

正面

寸法：(W)1,060×(H)1,695×(L)1,060

概略質量：500Kg


姫

SLP-37CD-S8 II

非防滴仕様



【外形図】

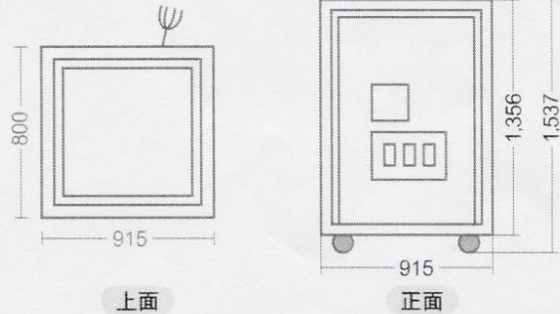

上面

正面

寸法：(W)915×(H)1,537×(L)800

概略質量：280Kg

■仕様／SLP-37CD-S8・SLP-37CD-S8 II

周波数	50/60	電動機出力	3.7kw三相200v
圧縮方式	空冷オイルフリースクロール式	始動方式	電磁接触器付 直入始動
運転制御方式	圧力センサ検知 自動発停式	保護装置	本体過熱/過電流 停止
圧縮流体	大気	ドライヤ	冷凍式(内臓)
作動圧力	0.55~0.70(Mpa)	フィルタ装置	一酸化炭素監視/交換時期指示モニター
吐出空気量	340/410 ℓ /min(50Hz/60Hz)	フィルタ1	微粒子用フィルタ(粒子とバルク液カット)
吐出口	ワンタッチカブラーメス×2個	フィルタ2	混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット)
空気タンク容量	35 ℓ	フィルタ3	活性炭フィルタ(有機蒸気・香匂・味カット)

【ご注意】

- 「清浄な空気」「清潔な空気」の存在する「安全な場所」に設置して下さい。
- 運転は機械の周辺温度がSLP-37CD-S8(殿)の場合は2~35℃、SLP-37CD-S8 II(姫)の場合は2~40℃の環境下でご使用下さい。
- 直射日光による温度上昇を避ける対策を施して下さい。
- 「酸欠」「特定の有害物質」現場で使用する場合は、避難用の空気ポンペを携帯する複合式エアラインマスクとセットでご使用下さい。
- エアラインマスクについては、「JIS T8153 送気マスク」に準拠するものをご使用下さい。
- フィルタ装置内の一酸化炭素モニターは毎月1回以上の測定が必要です。

製造元

販売元/問合せ先



DKSH

Market Intelligence

日本シイベルヘグナー株式会社

〒108-8360

東京都港区三田3丁目4番19号

シイベルヘグナー三田ビルディング

TEL:03-5441-4780 FAX:03-5441-4523



株式会社エニックス 広域営業部

〒272-0127

千葉県市川市塩浜3-17-21

TEL:047-307-1600 FAX:047-307-1601

URL:http://www.anyx.co.jp